


# MANUEL D'INSTALLATION

DE VOTRE NOUVEAU DÉCODEUR UEM HD Max

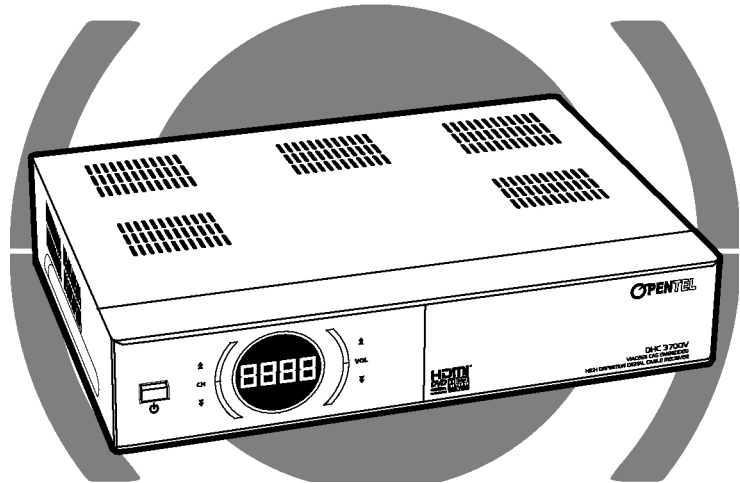

UEM  
2 place du Pontiffroy  
57014 METZ

[www.uem-metz.fr](http://www.uem-metz.fr)



Service après-vente :

[www.uem-metz.fr](http://www.uem-metz.fr)

En ouvrant votre boîte, vous trouvez :

Le numéro Network ID :

**0 0 0 0 1**



Le numéro de fréquence :

**6 6 6**


► **Merci de conserver précieusement**

votre code PIN      
(par défaut : 1 2 3 4)

et le code contrôle parental

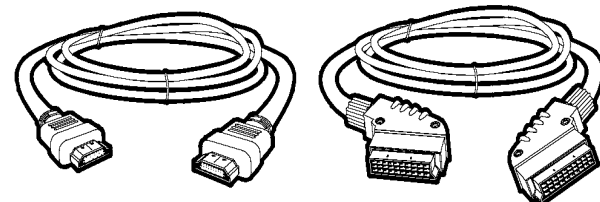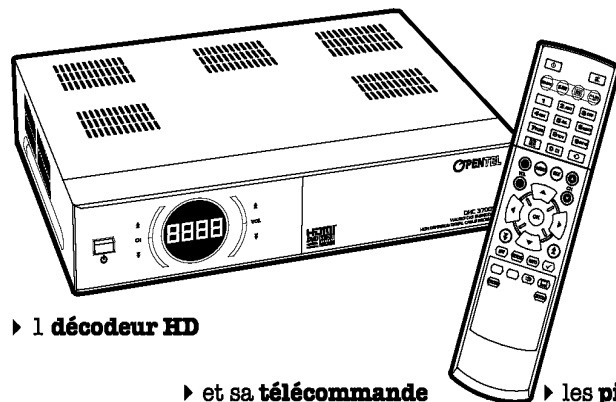


Vous aurez aussi besoin  
du **câble coaxial** utilisé actuellement  
et de la **carte à puce numérique**  
remise par UEM (en cas d'option  
Cinéma ou Canal + le Bouquet)



## → ÉTAPE 1

a -> Connecter le décodeur (prise câble IN de votre décodeur) à la prise TV par câble murale, à l'aide du câble coaxial.


B -> Brancher le décodeur sur le secteur.

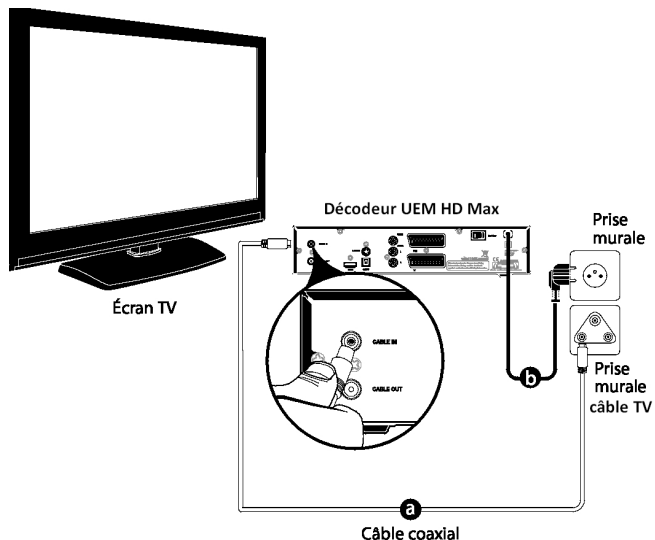

## → ÉTAPE 2

**Cas N°1 :** votre téléviseur est équipé d'une prise HDMI.


→ Prendre le cordon HDMI (livré dans le carton du décodeur) Brancher ce cordon HDMI entre la prise HDMI de votre téléviseur et la prise HDMI de votre décodeur.

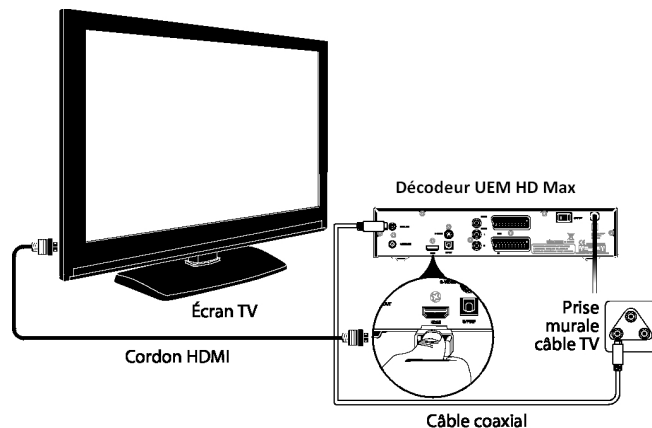

→ Si besoin, consulter votre notice TV pour les changements éventuels de canaux d'entrée (HDMI 1, HDMI 2...).

**Cas N°2 :** votre téléviseur ne possède pas de prise HDMI  
**mais uniquement une prise PÉRITEL.**

- Prendre le cordon PÉRITEL (livré dans le carton du décodeur).
- Brancher le cordon PÉRITEL sur la prise PÉRITEL du décodeur marquée TV (Rq : il y a 2 prises PÉRITEL sur le décodeur : 1 TV et 1 VCR).
- La bascule vers les programmes ce fait automatiquement

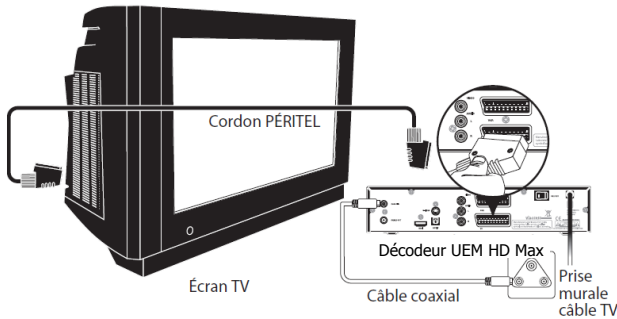

→ **ÉTAPE 3**

Si vous avez souscrit à l'option Cinéma ou Canal + le Bouquet, insérer votre carte à puce numérique face avant dans l'emplacement prévu à cet effet.




**Attention :** la puce doit être orientée vers le bas et vers l'arrière de l'appareil.



- Allumer votre téléviseur
- Mettre le décodeur sous tension en appuyant sur bouton ON / OFF.

Décodeur UEM HD Max

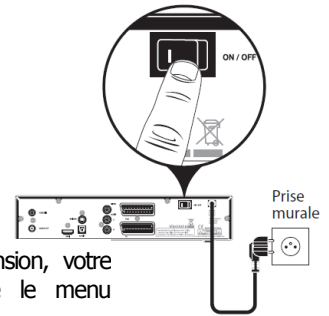

À la première mise sous tension, votre décodeur numérique affiche le menu Installation.

**Déroulement des menus d'installation**

**1) Menu langues**

Pour passer au menu suivant, appuyer sur le bouton rouge




**2) Menu réglages TV**

Pour passer au menu suivant, appuyer sur le bouton rouge.



### 3) Menu date et heure

Pour passer au menu suivant, appuyer sur le bouton rouge.

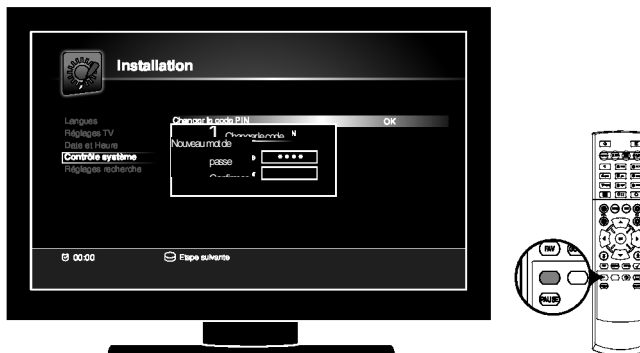

### 4) Menu contrôle système

A l'écran, s'affiche un cadre 'Nouveau mot de passe'. Dans cet espace, à l'aide des touches 1, 2, 3... de votre télécommande, entrer le code PIN\* (4 chiffres de votre choix). Puis confirmer en composant le même code. Le message 'le mot de passe est modifié' apparaît, puis disparaît automatiquement.

Pour passer au menu suivant, appuyer sur le bouton rouge.

\*ce code PIN gère uniquement l'accès au décodeur. Il est différent du code du contrôle parental qui donne accès aux chaînes pour adultes. Nous vous conseillons de noter ce code PIN, il pourra vous être utile lors d'un nouveau paramétrage de votre décodeur.

### 5) Menu réglage de recherche

A l'aide des touches 1, 2, 3... de la télécommande, saisir :

→ Le Network ID : **00001** et appuyer sur **OK** pour valider.



→ Passer à la ligne **Fréquence** en utilisant les flèches centrales de la télécommande.

→ La Fréquence **666** et appuyer sur **OK** pour valider.

Laisser le débit symbole sur **6875 Ks/S** et laisser **QAM** sur **64**.

→ Laisser la recherche réseau sur **Marche**.

→ Lancer la recherche des chaînes en appuyant sur le bouton rouge situé en bas à gauche de la télécommande.

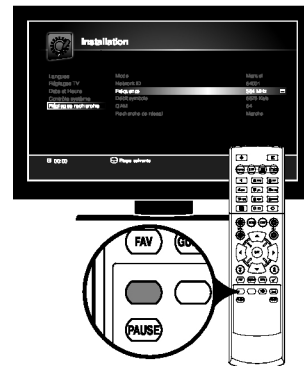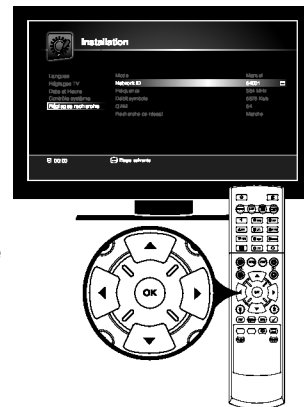


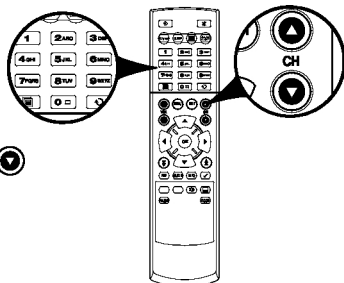
**ATTENDRE** que le décodeur recherche l'ensemble des chaînes de votre offre. La recherche dure plusieurs minutes. Quand le message 'recherche terminée avec succès' apparaît, appuyer sur **OK**

→ Sur l'écran le message : 'Sauvegarde, patientez svp', apparaît, puis apparition d'une chaîne TV.

## → ASTUCES

→ Vous pouvez changer les chaînes avec la télécommande de votre décodeur :

En utilisant les flèches CH Vers le haut ou vers le bas  soit en utilisant les touches centrales (1, 2, 3...).




→ La télécommande de la télévision ne sert plus que pour allumer et éteindre la télévision et augmenter le volume sonore.


→ Pour modifier le format de l'image sur l'écran : consulter la notice de votre téléviseur. La plupart des chaînes sont diffusées en 16/9e.

→ Si votre TV est équipée TNT, il est possible de regarder et d'enregistrer en même temps une chaîne présente sur l'offre du décodeur. Vous pouvez brancher un câble coaxial entre le décodeur et votre TV.

→ Vous pouvez aussi modifier le format de l'image dans les menus du décodeur (ex : votre TV est en format 4/3, sélectionner le format 4/3 de votre décodeur).

→ Pour enregistrer un programme : relier la prise PÉRITEL de votre enregistreur DVD ou de votre magnétoscope à la prise PÉRITEL VCR du décodeur.

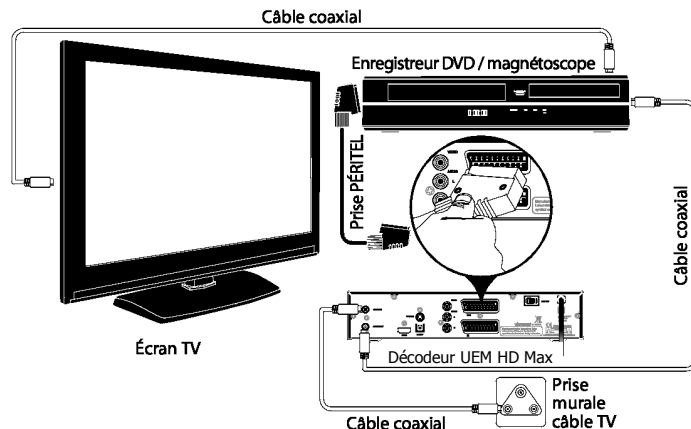

 Si vous souhaitez plus d'informations, consultez le site [www.uem-metz.fr](http://www.uem-metz.fr) ou appelez UEM au 0810 30 35 10.

La notice technique détaillée du décodeur est disponible sur le site.